


ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОБУЧЕНИЮ МОНЕТОПРИЁМНИКА «С520»

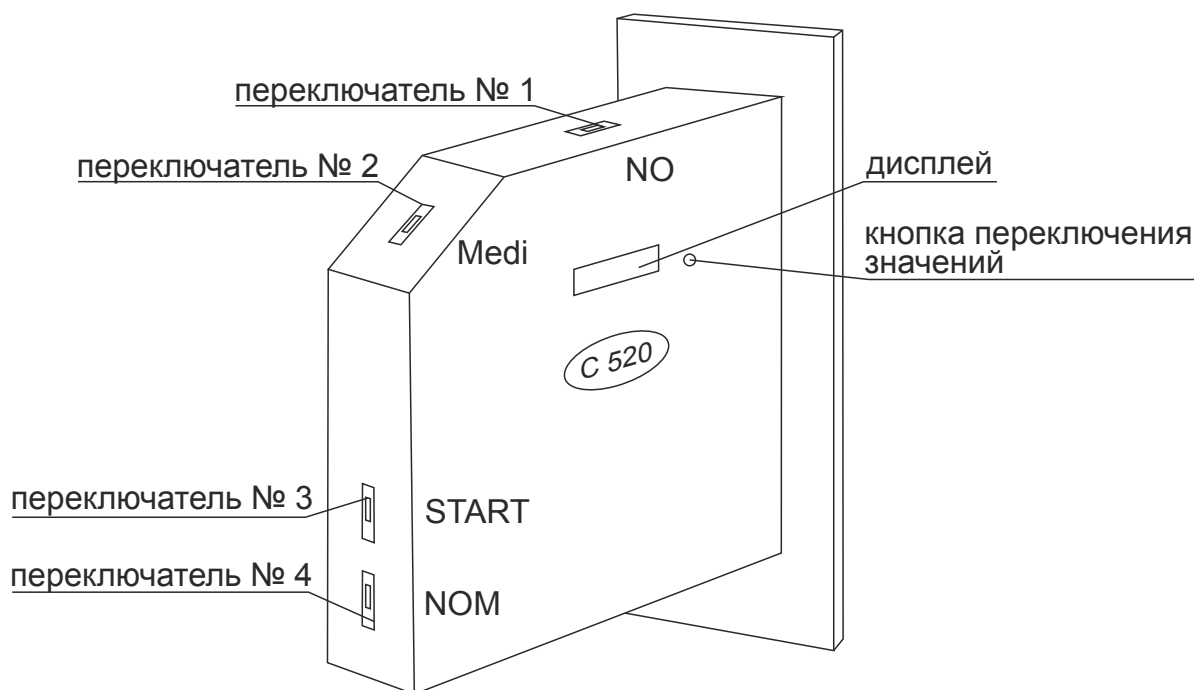

1. Включите питание автомата. При включении автомата монетоприёмник издаст короткий звуковой сигнал.
2. Перед настройкой монетоприёмника убедитесь, что четыре переключателя №1, №2, №3, №4 (см. рис. 1) находятся в положении №1 NO, №2 MEDI, №4 NOM, №3 START.
3. Установите переключатель №4 в положение MGN (вверх).
4. Установите переключатель №3 в положение SET. На дисплее высветится значение «1». Нажмите кнопку переключения значений и удерживайте её 5 сек., на дисплее высветится «1».
5. Затем установите переключатель №3 в положение START.
6. Затем установите переключатель №4 в положение NOM.
7. Переключатель №3 установите в положение SET.
8. Затем кнопку переключения значений нажмите и удерживайте 5 сек., после длительного звукового сигнала на дисплее высветится «00».
9. Кнопкой переключения значений выставьте на дисплее значение «01» для первой монеты (1 рубль).
10. После установки значения для первой монеты (1 рубль) прокидайте 20, 24 монеты нового и старого образца номиналом 1 рубль, чередуя их аверс, реверс. После длительного звукового сигнала монетоприёмника на дисплее высветится «F».
11. Затем кнопкой переключения значений выставляем на дисплее значение «02» для второй монеты (2 рубля).
12. После установки значения для второй монеты (2 рубля) прокидайте 20, 24 монеты нового и старого образца номиналом 2 рубля, чередуя аверс, реверс. После длительного звукового сигнала на дисплее высветится «F».

13. Выставьте значение «05» кнопкой переключения значений для третьей монеты (5 рублей) и прокидайте 20, 24 монеты нового и старого образца номиналом 5 руб., чередуя их аверс, реверс. После длительного звукового сигнала на дисплее высветится «F».

14. Выставьте значение «10» кнопкой переключения значений для четвёртой монеты (10 рублей) и прокидайте 20, 24 монеты номиналом 10 руб., чередуя их аверс, реверс. После длительного звукового сигнала на дисплее высветится «00».

15. Затем переключатель №3 установите в положении START.

Монетоприёмник готов к работе.

После обучения монетоприёмника, проверьте его на работоспособность.

Прокидайте в него монеты каждого номинала старого и нового образца.

ПРИМЕЧАНИЕ При обучении монетоприёмника монеты будут выкидываться назад, в сопровождении короткого звукового сигнала.

Значение монет (выставляется кнопкой переключений значений)	Номиналы монет в рублях (старого и нового образца)
01	1 руб
02	2 руб
05	5 руб
10	10 руб

ВНИМАНИЕ! В рабочем режиме не переключать и не нажимать кнопки на монетоприёмнике, что может привести его к выходу из строя.